



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ

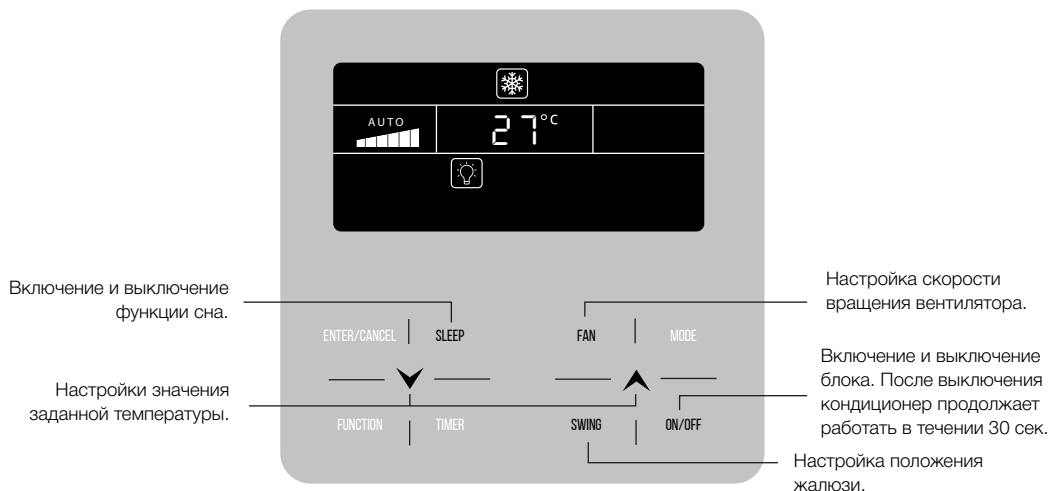

ON/OFF	Включение и выключение блока. После выключения кондиционер продолжает работать в течении 30 сек.
MODE	Выбор режима работы блока. Для вашего удобства функция настроена.
SWING	Настройка положения жалюзи.
FAN	Настройка скорости вращения вентилятора.
▲/▼	Настройка значения заданной температуры.
TIMER	Настройка включения и выключения кондиционера по таймеру. Для вашего удобства, функция настроена.
SLEEP	Включение и выключение функции сна.
FUNCTION	Включение и выключение функций энергосбережения, качания вертикальных жалюзи, подсветки ЖК-панели на корпусе блока, самоочистки, «тихого» режима. Для вашего удобства, функция настроена.
ENTER/CANCEL	Подтверждение или отмена какого-либо действия.

Дорогие гости, для вашего удобства, функции, указанные выше, настроены на наиболее комфортные параметры. В случае возникновения вопросов по работе кондиционера, обращайтесь на ресепшн по номеру **53 00**

DIRECTION FOR USE AIR-CONDITIONER

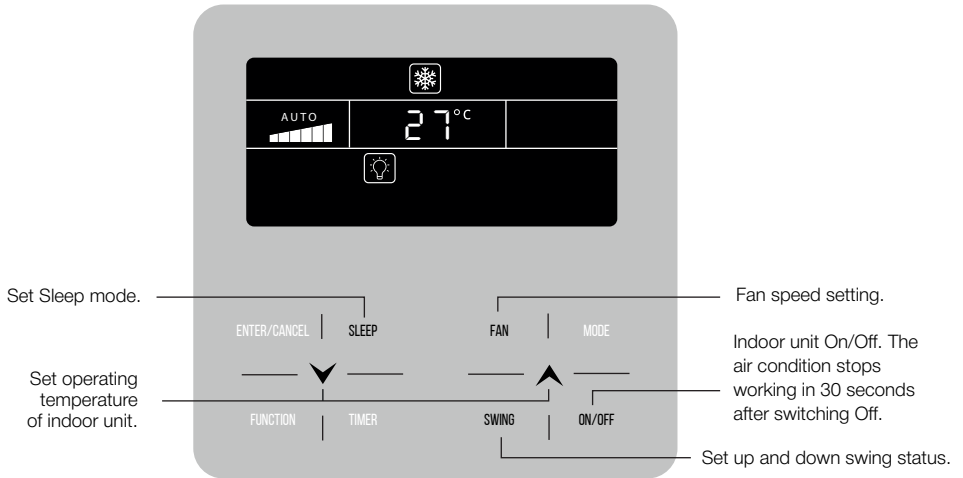

ON/OFF	Indoor unit On/Off. The air condition stops working in 30 seconds after switching Off.
MODE	Changes operation mode. For your usability the function is configured.
SWING	Set up and down swing status.
FAN	Fan speed setting.
▲/▼	Set operating temperature of indoor unit.
TIMER	Timer setting. For your usability the function is configured.
SLEEP	Set Sleep mode.
FUNCTION	Switch among Air, Quiet, Light, Health, Out, Save, Clean, E-heater and X-fan functions. For your usability the function is configured.
ENTER/CANCEL	Select and cancel function.

Dear guests, for your convenience, the functions listed above are configured for the most comfortable parameters. If you have questions about the operation of the air conditioner, please call **53 00**